


Chauffe-eau instantané à gaz

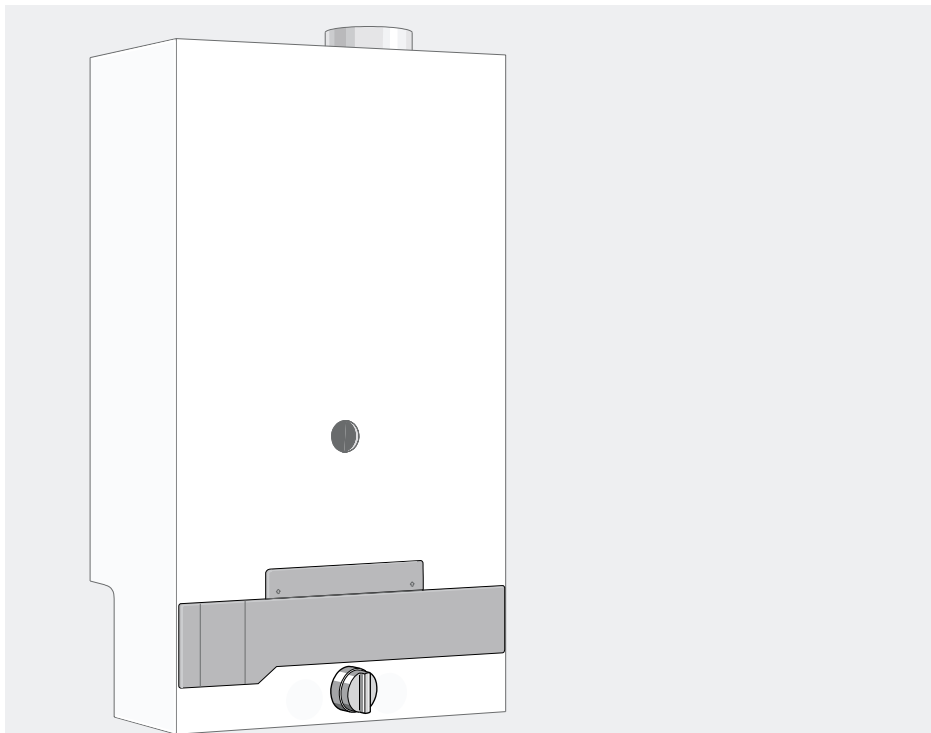

WR325 -5 AM0 E..



Mentions relatives à la sécurité

En cas d'odeur de gaz:

- Fermer le robinet à gaz.
- Ouvrir les fenêtres.
- N'actionner aucun commutateur électrique.
- Eteindre les flammes.
- Faire immédiatement appel à l'entreprise gazière.

En cas d'odeurs de combustion anormales:

- Déclencher l'appareil.
- Ouvrir les portes et les fenêtres.
- Faire appel au spécialiste.

Pose, modifications

- La pose, ainsi que les modifications à l'appareil sont réservées aux entreprises spécialisées.
- N'apporter aucune modification au conduit d'évacuation.

Substances explosives et facilement inflammables


- L'entreposage et l'utilisation de matières inflammables (papier, diluants, vernis, etc.) à proximité de l'appareil sont interdits.

Entretien


- Selon les directives gaz G 1 de la SSIGE, le propriétaire d'une installation est tenu de maintenir ses appareils à gaz en bon état de propreté et de fonctionnement et de faire contrôler régulièrement ces derniers par une entreprise spécialisée.

Vue d'ensemble des commandes


Soutirage à distance

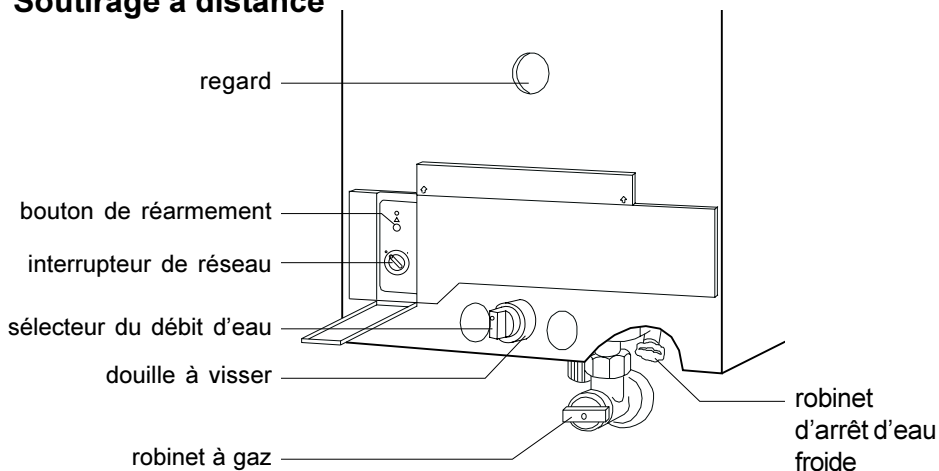

Soutirage direct

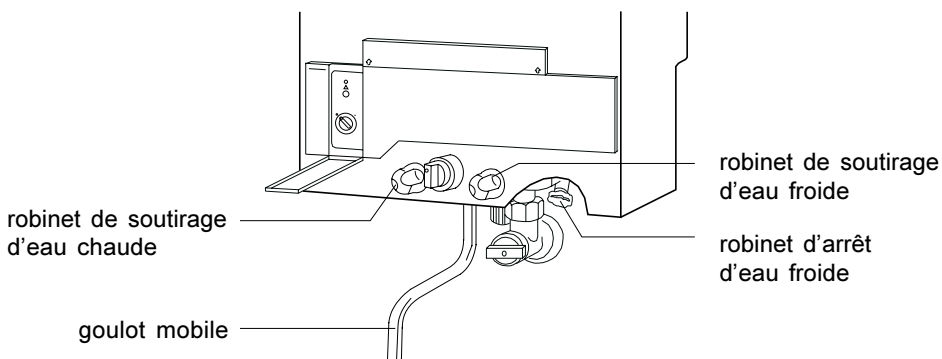

Mise en service

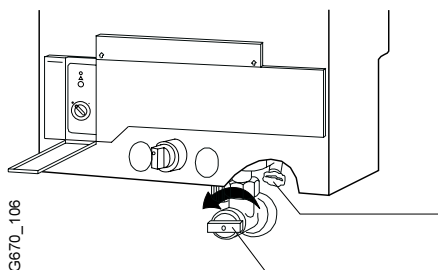


Ouvrir le robinet d'arrêt d'eau froide

Appuyer sur le robinet à gaz et
tourner le manette à la butée gauche


Enclenchement insérer la fiche dans la prise

Position d'exploitation



- ouvrir le clapet
- interrupteur I = enclenché
0 = déclenché

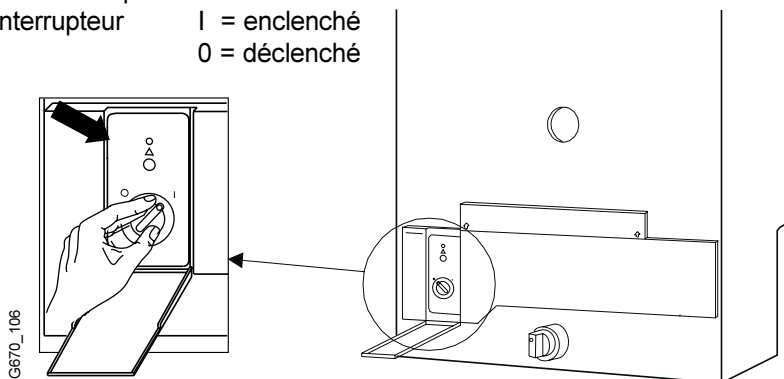

Soutirage d'eau à l'appareil

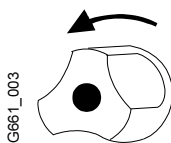

eau chaude

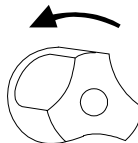


eau froide

Mise en service

Elévation de la température

Tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre:
grand débit d'eau = chaud

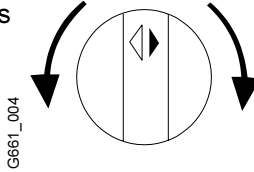


Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre:
petit débit d'eau = très chaud

9.1 Dérangement

Le brûleur ne s'allume pas:
lampe témoin allumée (l'allumage ne s'est pas fait).

Appuyer sur le bouton de réarmement (la lampe s'éteint),
l'allumage se répète.

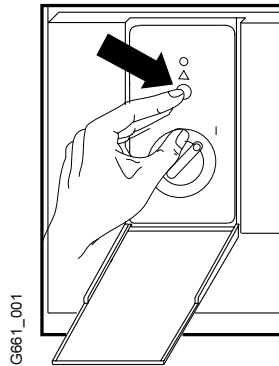

Lors de températures extérieures inférieures à 0°C

1. Retirer la fiche électrique.
2. Vider l'appareil et la conduite d'eau chaude.
3. Fermer le robinet d'arrêt d'eau froide à l'entrée de l'appareil.
4. Ouvrir tous les robinets de soutirage d'eau chaude, y c., si existant, celui de l'appareil.
5. Ouvrir complètement la vanne de vidange (36) (vis moletée). Après la vidange totale de l'appareil et du conduit d'eau chaude, refermer la vanne de vidange et tous les robinets de soutirage.
6. Fermer le robinet à gaz.

Lors de périodes froides, vider en plus la conduite d'alimentation d'eau froide.

Nettoyage

Nettoyer le manteau avec un chiffon humide.
Ne pas utiliser de détergents forts ou agressifs.

Si vous faites appel au service après-vente, il est nécessaire de donner des informations précises, relatives à l'appareil.
En conséquence, votre installateur est tenu de noter les indications suivantes.

Désignation de l'appareil
(p.ex. WR 325 -5 AM)

Date de fabrication
(p.ex. FD ...)

Ces mêmes indications se trouvent sur la plaquette signalétique ou sur l'autocollant de l'appareil, à droite du manteau.

Date de la mise en service:

Adresse de l'installateur:



Robert Bosch GmbH
Geschäftsbereich
Thermotechnik
Postfach 1309
D-73243 Wernau

www.bosch.de/junkers